



KickScooter'lar için Ninebot Şifre Kilidi Kullanım Kılavuzu

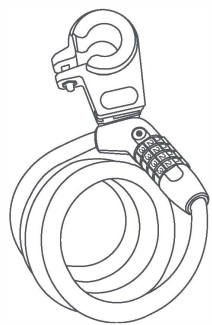



Dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.
* Ninebot, araç kaybindan veya üründen kaynaklanan herhangi bir hasardan sorumlu değildir.

1 Ambalaj Listesi

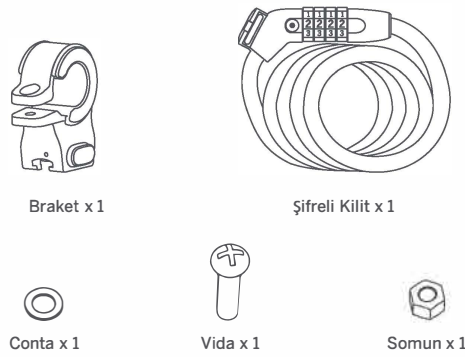


2 Montaj

Braket üzerindeki kırmızı düğmeye basın ve şifreli kilidi çıkarın.

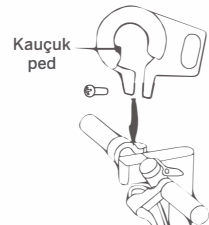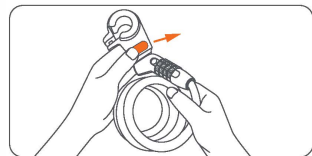


4 Kilitleme Yöntemi

Lütfen scooterınızı kilitledikten sonra kadranlıları karıştırın.

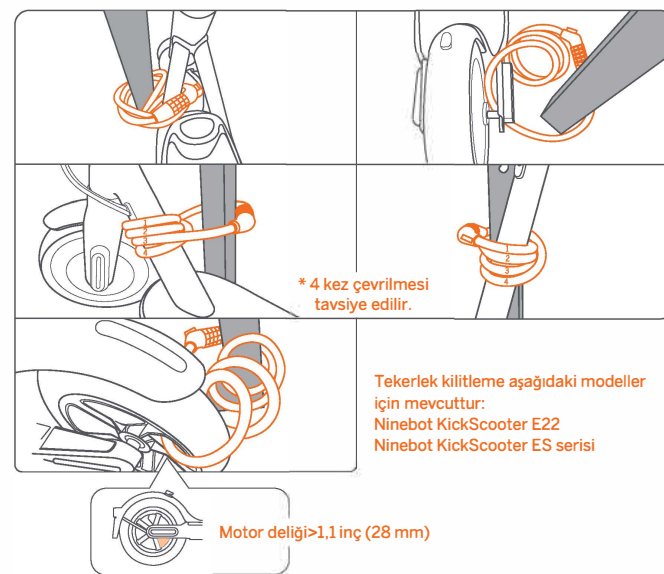

* 4 kez çevrilmesi tavsiye edilir.

Tekerlek kilitleme aşağıdaki modeller için mevcuttur:
Ninebot KickScooter E22
Ninebot KickScooter ES serisi

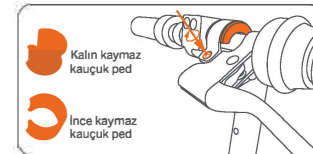

Uyumlu gidon çapı: 18~24mm
Uygun modeller:
Ninebot KickScooter Max serisi, F serisi,
Mi Elektrikli Scooterlar,
Ninebot eKickScooter serisi.


Not: Braket iki kaymaz kauçuk ped içerir, lütfen aracınızın tipine göre bir veya iki tanesini kullanınız. Braket Ninebot eKickScooter C2 Pro ve Segway eScooter E2 serisi ile uyumlu değildir.




Uyumlu gidon çapı: 28~36mm
Uygun modeller:
Segway eScooter E serisi.

3 Kodun Ayarlanması


① Kilidi açmak için sayıları hizalayın.

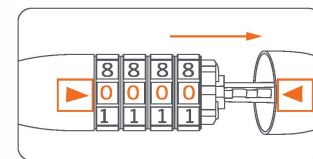


② Parolayı ayarlamak için yukarı çevirin.

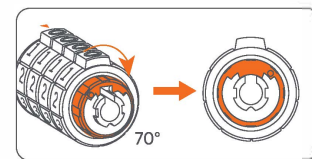


③ Kodunuzu seçin ve rakamları hizalayın (örnek olarak 12345 ile gösterilmiştir).

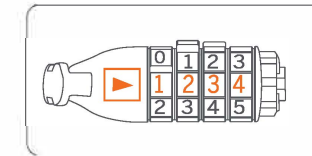

④ Onaylamak için aşağı çevirin.

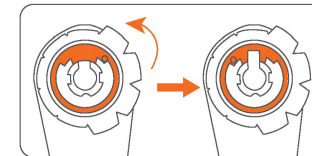

⑤ Fişi kadrının içine yerleştirin (yalnızca kod doğru olduğunda).

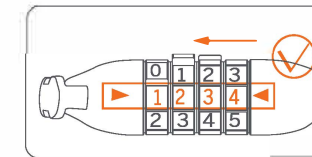

5 Ticari Marka

Ninebot, Ninebot (Beijing) Tech. Co., Ltd'nin ticari markasıdır.
İlgili sahiplerin, bu kılavuzda atıfta bulunulan ticari markalara ilişkin hakları saklıdır. Basım sırasında Ninebot KickScooter Şifre Kilidinin tüm fonksiyonları için açıklama ve talimatları belgeye dahil etmeye çalıştık. Ancak, ürün özelliklerinin sürekli geliştirilmesi ve tasarım değişiklikleri nedeniyle, ürün bu belgede gösterilenden biraz farklı olabilir.

©2023 Ninebot (Beijing) Tech Co. Ltd. Tüm hakları saklıdır.

6 Teknik Özellikler

Ürün adı	KickScooter'lar için Ninebot Şifre Kilidi
Model	PJ02MMS
Uygun modeller	Ninebot KickScooterlar, Ninebot eKickScooterlar, Mi Elektrikli Scooterlar.
Net Ağırlık	Yaklaşık 0,77 lbs (350 g)
Malzeme	Çelik kablolar, PVC, PP, ABS, Çinko alaşımı
Kilit gövdesi (çap x uzunluk)	Yaklaşık 0,47 x 47,2 inç (12 mm x 1,2 m)
Kilit kapağı (çap x uzunluk)	Yaklaşık 1 x 4,4 inç (26,5 x 112 mm)
Kadran	Yüzeyinde 0'dan 9'a kadar numara bulunan beş tırnak.
İlk şifre	0000

7 Satış Sonrası Hizmet

Garanti

Doğrudan Segway resmi online mağazasından ve yetkili kanallardan satın alınan KickScooter'lara yönelik Ninebot Şifre Kilidi için 180 gün garanti hizmeti sunuyoruz. Her durumda, garanti süresi ürün orijinal tüketici tarafından satın alındığı tarihten itibaren başlar. Garanti süresinin başlangıç tarihini belirlemek için ilk tüketici satın alımına ait satış fişi gereklidir. Sınırlı Garanti ve Uyuşmazlık Çözüm Anlaşması hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki bağlantılardan bölgenize ait resmi web sitemizi ziyaret edin.

Amerika Kitası: <https://store.segway.com/warranty-information>
Avrupa: <https://www.segway.com/international>
APAC (Asya Pasifik): <https://ap-en.segway.com/download.html>

BU SINIRLI GARANTİ, BİR TÜKETİCİ OLARAK SAHİP OLABİLECEĞİNİZ YASAL HAKLARI HIÇBİR ŞEKİLDE ETKİLEMEZ VEYA SINIRLANDIRMAZ.

Customer Service

Ürün sorunları için lütfen bölgenizdeki Segway online müşteri hizmetleri ile iletişime geçin veya taleplerinizi e-posta yoluyla gönderin, Segway'in destek personeli size yardımcı olmaya hazırdır.

Segway Online Hizmet Linki:

Amerika Kitası: <https://segway-ninebot.force.com/hc/s/contactsupport>
Avrupa: <https://www.segway.com/international>
APAC (Asya Pasifik): <https://ap-en.segway.com/service-locations.html>

Segway Müşteri Destek E-Posta Adresi

Amerika Kitası: technicalsupport@segway.com
Avrupa: service@segway.eu.com
APAC (Asya Pasifik): service@ninebot.com